


SHARP

คู่มือการใช้งาน

ES-TD14D-R

- ซักผ้า
- แช่ผ้า
- ปั่นหมาด

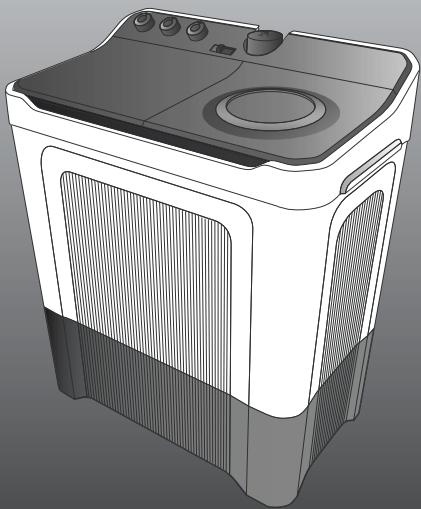

DOLPHINWAVE²

สารบัญ




- ข้อมูลด้านความปลอดภัยและข้อควรระวังที่สำคัญ 2
- คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้น 3
- วิธีการใช้งานเครื่อง 4-5
- ฟิลเตอร์..... 6
- การใช้งานทอระบายน้ำ..... 7
- การดูแลรักษาเครื่อง 7
- การติดตั้ง 8
- ก่อนโทรติดต่อขอรับบริการ 8
- แผนผังวงจรไฟฟ้า..... 8
- ข้อมูลจำเพาะ 8


เรียน ท่านผู้มีอุปการคุณ,
ขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากชาร์ป
ผลิตภัณฑ์เครื่องนี้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดเพื่อให้ท่านได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด
ก่อนใช้งานเครื่องซักผ้าชาร์ปเครื่องใหม่ของท่าน และเพื่อให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดอ่านคู่มือการใช้งานนี้ และเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อการอ้างอิงในอนาคต

คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้น

3

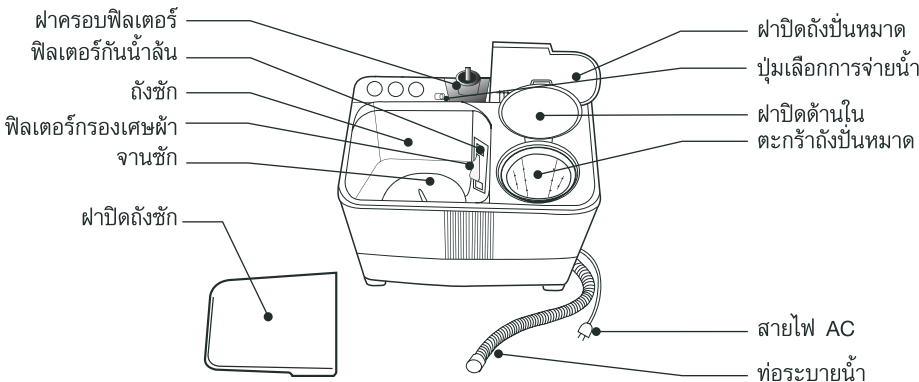

ตัวตั้งเวลาซัก/แช่ผ้า

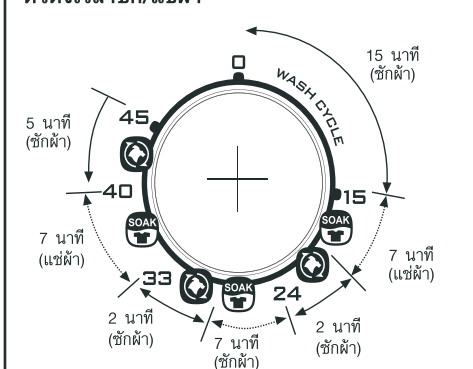

สัญลักษณ์

คำอธิบาย

	เครื่องซักผ้ากำลังอยู่ในการตั้งการซักจานซักจะหมุนในทิศทางที่ต่างกันสลับไปมา (โปรดดูภาพทางด้านซ้าย)		
	เครื่องซักผ้ากำลังอยู่ในการตั้งการแช่ผ้าไม่มีการหมุนจานซัก (โปรดดูภาพทางด้านซ้าย)		
จำนวนนาที่	จำนวนการแช่ผ้า	การตั้งเวลาซัก / แช่ผ้า	
24นาที่	1	2 นาที ซักผ้า → 7 นาที แช่ผ้า → 15 นาที ซักผ้า → ปิด	
33นาที่	2	2 นาที ซักผ้า → 7 นาที แช่ผ้า → 2 นาที ซักผ้า → 7 นาที แช่ผ้า → 15 นาที ซักผ้า → ปิด	
45นาที่	3	5 นาที ซักผ้า → 7 นาที แช่ผ้า → 2 นาที ซักผ้า → 7 นาที แช่ผ้า → 2 นาที ซักผ้า → 7 นาที แช่ผ้า → 15 นาที ซักผ้า → ปิด	


หมายเหตุ:

- หากตัวตั้งเวลาซัก ถูกตั้งไว้ที่ 15 นาที (รอบการซัก) เครื่องจะทำการซัก
เท่านั้น ไม่มีการแช่ผ้า
- หากตัวตั้งเวลาซักถูกตั้งค่าไปที่สัญลักษณ์ "การซัก (WASH)" เครื่องจะซักผ้า
เป็นเวลา 2 นาทีหรือ 5 นาที
- หากตัวตั้งเวลาถูกตั้งค่าไปที่สัญลักษณ์ "แช่ผ้า (SOAK)" ตัวเครื่อง
จะไม่ทำงาน และทำการแช่ผ้าเป็นเวลา 7 นาที

• ข้อควรจำ

- เพื่อให้เครื่องซักผ้าของท่านมีประสิทธิภาพการทำงานที่ประหยัดและดีที่สุด ควรใช้น้ำในระดับที่เหมาะสมกับน้ำหนักของผ้าที่ซัก
- เพื่อประสิทธิภาพการซักและการล้างน้ำที่ประหยัดและดีที่สุด โปรดเจาะจงเลือกใช้ผงซักฟอกที่เหมาะสมสำหรับเครื่องซักเครื่องเท่านั้น
- ระดับความสะอาดของผ้าจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนครั้งของการแช่ผ้า

• ขั้นตอน

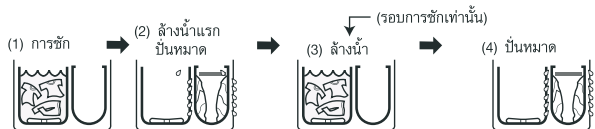

• หลังการซัก

- ระบายน้ำออกให้หมด
- ดึงปลั๊กไฟออก
(เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ)
- กำจัดเศษผ้าออกจากฟिलเตอร์กรองเศษผ้า
- เช็ดน้ำออกจากถังซัก
(เปิดผ้าทิ้งไว้ครู่หนึ่งจนกว่าถังซักจะแห้งสนิท)

ข้อมูลด้านความปลอดภัยและข้อควรระวังที่สำคัญ

2

อย่าสอดมือของท่านลงในถังปั่นหมาด ขณะที่ถังปั่นหมาดกำลังทำงาน

ถึงแม้ว่าถังปั่นหมาดจะหมุนช้า แต่นิ้ว
ของท่านก็อาจติดอยู่ในผ้าที่กำลังปั่นได้
ควรให้เด็กอยู่ห่างจากเครื่องซักผ้า
ระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน




หยุดใช้เครื่องหากถังปั่นหมาดไม่หยุดหมุน ภายใน 15 วินาทีหลังจากเปิดฝาปิด และไทรติดต่อศูนย์บริการทันที

การใช้งานเครื่องต่อไปจะทำให้
เกิดอันตรายมาก



ต้องแน่ใจว่าท่านได้ใช้ แผ่นปิดรูปรองกลม

อุปกรณ์นี้จะช่วยป้องกันผ้ากระจ่าย
ออกมาจากเครื่องในระหว่าง
การปั่นหมาด

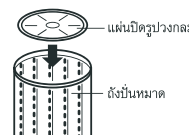

ห้ามฉีดพ่นน้ำลงบนแผงควบคุม

เพราะจะทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต
หรือเครื่องทำงานผิดปกติ




โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้าเสียบปลั๊กไฟ AC จ่ายกระแสไฟฟ้าตามที่ระบุ

การใช้กระแสไฟฟ้าที่เกินเหนือจากนี้
อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำลังของเต้าเสียบปลั๊กไฟ AC
โดยการเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า
หลายเครื่องมากเกินไป เพราะ
อาจทำให้เต้าเสียบปลั๊กไฟ AC
เกิดความร้อนสูงเกิน จนทำให้เกิดเพลิงไหม้




ห้ามวางบุหรี่ เทียนที่จุดไฟแล้ว หรือวัตถุ ที่มีความร้อนอื่นๆ บนตัวเครื่อง

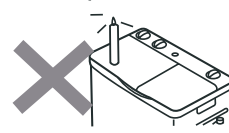

ห้ามใช้เครื่องในห้องน้ำ หรือห้องอื่นๆ ที่มีความชื้น

เพราะจะทำให้เนรทุนกันไฟ
ของสายไฟเสียหาย และทำให้
เกิดไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้

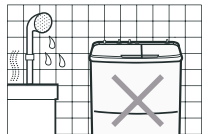


นำวัตถุแปลกปลอมออกจากในผ้า ที่จะซักให้หมด



ห้ามนำสิ่งของดังต่อไปนี้ ใส่เข้าไปในเครื่อง:

- เสื้อผ้าที่เป็นสารเคมีที่สามารถติดไฟได้
เช่น น้ำมันปิโตรเลียม เบนซิน ทินเนอร์
หรือก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิง
สารเคมีที่สามารถติดไฟได้
อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือการระเบิดได้

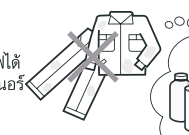

- ห้ามซักหรือปั่นหมาดเสื้อยทรง
ที่มีโครงลวด
โครงลวดอาจหลุดออกมาและทำให้เกิด
ความเสียหายต่อภายในถังซัก
หรือถังปั่นหมาด

- ห้ามใช้สายไฟหรืออะแดปเตอร์ที่ชำรุดเสียหาย
เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ โปรดตรวจสอบสายไฟและอะแดปเตอร์ไฟพายุอย่างสม่ำเสมอ
ว่ามื่อรอยชำรุดเสียหายหรือไม่ หากสายไฟของเครื่องเกิดการชำรุด จะต้อง
ได้รับการเปลี่ยนใหม่โดยทางศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชาร์ป เพื่อป้องกันอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้น

- ห้ามปล่อยให้เด็กชะโงกดูภายในถังซัก
เพราะเด็กอาจตกลงไปในถังของเครื่องซักผ้าได้
- ห้ามให้สัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้กับเครื่องซักผ้า
ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ เพราะเครื่องมีส่วน
ที่ทำจากพลาสติก


- ห้ามใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 °C
ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ตัวเครื่องเสียรูปทรง หรือทำให้เกิดน้ำรั่ว



ถอดแผ่นรองเครื่องด้านล่างก่อนใช้งานเสมอ		
ก่อนถอด		หลังถอด
X	แผ่นรองฐานล่าง	O

วิธีการใช้งานเครื่อง

4

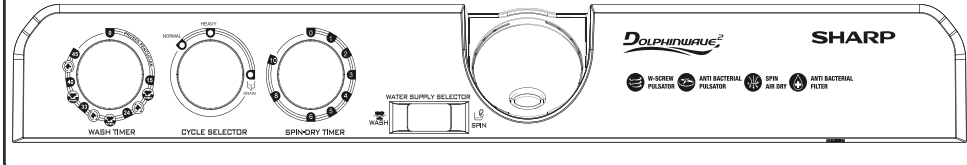

1 การซักผ้า

- เสียบปลั๊กไฟของตัวเครื่องเข้ากับ
เต้าเสียบปลั๊กไฟ 220 V,
50 Hz ที่สามารถเข้าถึงง่าย
- วางทอระบายน้ำ
ให้ทอดยาวตามแนวนอน
- ดันท่อน้ำเข้ากับทางจ่ายน้ำเข้าเครื่อง
ดังภาพตัวอย่างที่แสดง

ท่อน้ำขนาด 5/8 นิ้ว




WASH (ล้างซัก) SPIN (ปั่นหมาด)

- เลือกสวิตช์เลือกการจ่ายน้ำไปที่ "WASH" (ล้างซัก)
- ตั้งค่าปุ่มปรับระดับน้ำไปที่ระดับที่ต้องการ และเติมน้ำ
ให้ตรงกับระดับที่แสดงเครื่องหมายไว้
- ใส่ผงซักฟอก
- หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมการซักเพื่อเลือก
ลักษณะการซักที่ต้องการ
- หมุนปุ่มตั้งเวลาไปที่การตั้งค่า 1.0-2.0 นาที
เพื่อละลายผงซักฟอก
- ใส่ผ้าลงในเครื่อง
- ตั้งค่าลักษณะการซักเป็น "NORMAL (ปกติ)" ไม่ใช่
"HEAVY (เพิ่มกำลัง)" หากผ้าที่ซักมีน้ำหนักน้อยกว่า 2.4 กก.
- หมุนปุ่มตั้งเวลาซักผ้าไปที่ระยะเวลาที่ต้องการ
- ระยะเวลาที่แนะนำสำหรับการซัก

ผ้าที่ซัก	ระยะเวลาการซัก
ผ้าเนื้อหนา เช่น ผ้าขนหนู ผ้าห่ม	ประมาณ 45 นาที
ผ้าเนื้อหนา เช่น ยีนส์	ประมาณ 33 นาที
ผ้าฝ้าย (เช่น ชุดชั้นใน)	ประมาณ 24 นาที
ผ้าใยสังเคราะห์ (เนื้อผ้าบางเบา)	ประมาณ 15 นาที

12 ระบายน้ำออกจากเครื่องหลังการซัก



ปุ่มเลือกรอบการซัก

2 การล้างน้ำแรก และปั่นหมาด

- ถ่ายผ้าที่ซักแล้วไปที่ถังปั่นหมาด
ใส่ผ้าชั้นใหญ่ เช่น ผ้าปู และผ้าขนหนู ไว้ทางด้านล่าง
และกดผ้าลงให้อยู่ในระดับเสมอกัน


- หากท่านใส่ผ้าชั้นใหญ่ไว้ด้านบน ความเร็วในการหมุนอาจไม่เต็มที่
การปั่นหมาดอาจไม่เพียงพอ และอาจทำให้เครื่องสั่นแรงมากขึ้น

2 ปั่นหมาด

- กดแผ่นปิดรูปรองกลมให้อยู่ในระดับที่สม่ำเสมอ
แม้ในขณะที่ปั่นหมาดผ้าจำนวนน้อย ก็ต้องมั่นใจว่าท่าน
ได้ใช้แผ่นปิดรูปรองกลมด้วยเสมอ



2 ปิดฝาด้านใน และฝาปิดถังปั่นหมาด

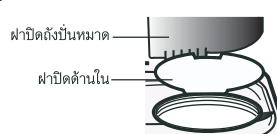

3 ตั้งค่าระยะเวลาการปั่นหมาดนาน 1 ถึง 2 นาที

- การปั่นหมาดด้วยระบบปล่อยน้ำแบบฝอย
- เปิดฝาปิดถังปั่นหมาด
- เลือกสวิตช์เลือกการจ่ายน้ำไปที่ "SPIN" (ปั่นปั่นหมาด)
และเติมน้ำลงในถังปั่นหมาดเป็นเวลานาน 1 ถึง 2 นาที
ควบคุมการไหลของน้ำโดยใช้ก๊อกน้ำ หากน้ำไหลแรงเกินไป
น้ำบางส่วนอาจไหลไปที่พื้นด้านล่างของถังซัก



WASH (ล้างซัก) SPIN (ปั่นปั่นหมาด)

- ปิดฝาปิดถังปั่นหมาด และปั่นผ้าประมาณ 1 ถึง 2 นาที