


SHARP

圈出来为更改部分
一共有6处

ES-WJX12-GY

เครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

คู่มือการใช้งาน

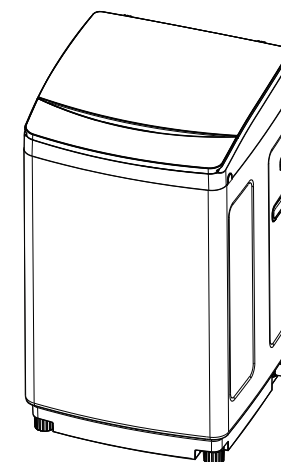

SHARP

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

อาคารพัฒนาสิน ชั้น 19-20

6/10 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ

เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 0 2855 8899 โทรสาร 0 2855 8855

<http://www.sharphai.co.th>

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 0 2855 8888

ควรเก็บรักษาคู่มือเล่มนี้ไว้กับเครื่องซักผ้าเป็นอย่างดีเพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต ในกรณีที่ต้องการ
ขายต่อ หรือส่งต่อเครื่องซักผ้าให้กับผู้อื่น หรือเมื่อท่านต้องการย้ายบ้าน และไม่ต้องการนำ
เครื่องซักผ้าไปด้วย ควรวางคู่มือไว้กับเครื่องซักผ้า เพื่อให้ผู้ใช้งานใหม่ได้ศึกษาฟังก์ชันการใช้งาน
ของตัวเครื่อง และคำเตือนที่เกี่ยวข้อง คำเตือนเหล่านี้มีไว้เพื่อความปลอดภัย โปรดอ่านคำเตือน
อย่างละเอียดก่อนติดตั้ง หรือใช้งานเครื่องซักผ้า

สารบัญ

ก่อนใช้งาน

ส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้า.....	1
ข้อควรระวัง	2
การติดตั้ง และการปรับอุปกรณ์ต่างๆ	4
การใช้งานที่อธิบายนี้.....	5
การติดตั้งท่อน้ำเข้า	6

การใช้งาน

การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน	8
การใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้า.....	9
การใช้ผงซักฟอก	9
คำแนะนำการใช้งานแผงควบคุม	10
ขั้นตอนการใช้งาน	12
ฟังก์ชันอื่นๆ	15

อื่นๆ

การดูแลรักษาเครื่อง	16
การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น	17
ข้อมูลจำเพาะ	20


ข้อมูลจำเพาะ

อื่นๆ


รุ่น	ES-WJX12-GY
ความจุในการซัก และการปั่นหมาด (น้ำหนักผ้าขณะที่ยังเปียก)	12.0 กก.
แรงดันไฟฟ้า และความถี่ กระแสไฟฟ้า	220V~ • 50Hz
แรงดันน้ำเข้า	0.03MPa~0.85MPa
กระแสไฟฟ้าขาเข้า	การซัก: 260 วัตต์ การปั่นหมาด: 135 วัตต์
น้ำหนักของตัวเครื่อง	ประมาณ 40 กก.
ขนาดของตัวเครื่อง	W600 มม. x D622 มม. x H970 มม.

ส่วนต่างๆ ของเครื่องซักผ้า

ก่อนใช้งาน

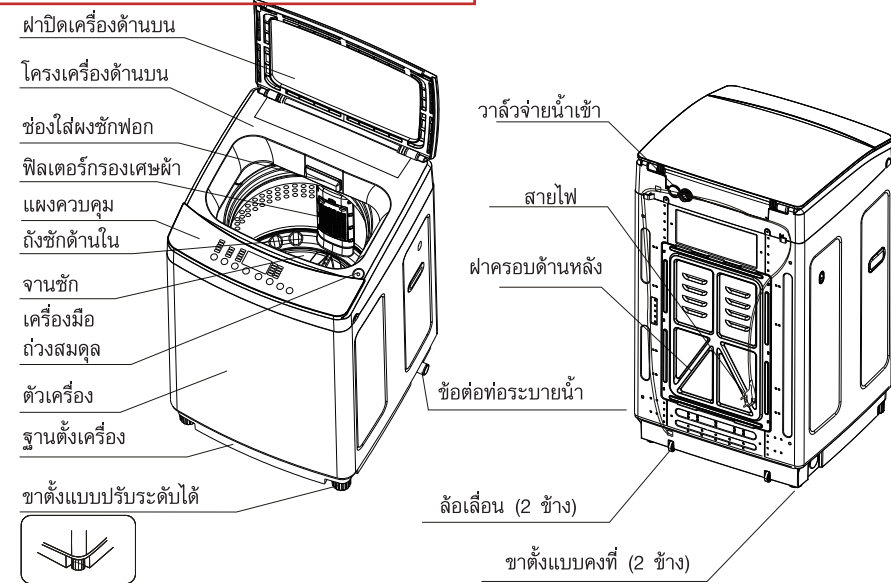

อุปกรณ์เสริม

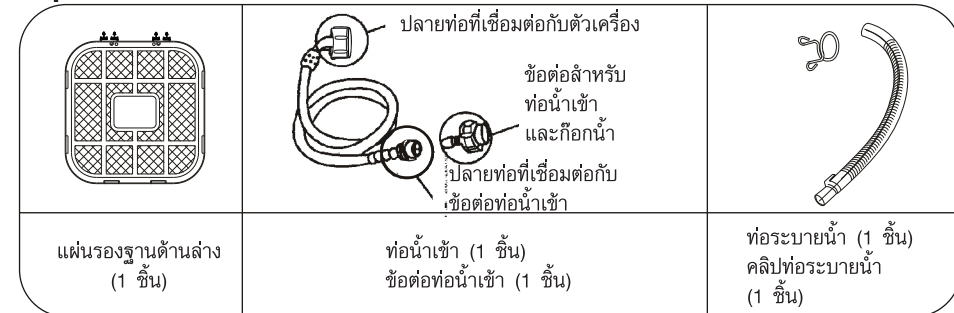

คำอธิบายสัญลักษณ์

สัญลักษณ์คำเตือน	โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงพร้อมกับสัญลักษณ์คำเตือนเหล่านี้ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงกับตัวผู้ใช้ หรือความเสียหายกับตัวเครื่องซักผ้า
สัญลักษณ์ข้อห้าม	ข้อห้ามที่มาพร้อมสัญลักษณ์นี้แสดงถึงการกระทำที่ผู้ใช้ไม่ควรปฏิบัติ ไม่เช่นนั้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องซักผ้า หรือทำให้ผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บ


ข้อควรระวัง

ก่อนใช้งาน




คำเตือน

เสียบปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้าเข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟที่มีแรงดันไฟฟ้า 220-240V/A.C.

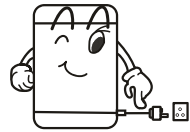


เมื่อเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าช็อตต้อง การเคลื่อนย้าย หรือทำความสะอาดเครื่องซักผ้า หรือในเวลาที่ไม่ได้ใช้งานเครื่องซักผ้า ให้ถอดปลั๊กไฟของตัวเครื่อง และปิดก๊อกน้ำให้เรียบร้อยเสมอ อย่าเสียบ หรือถอดปลั๊กไฟขณะมือเปียก

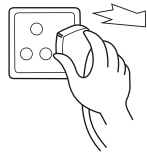

ห้ามงอ, ยึด, บิด, รัศ หรือเปลี่ยน, กดทับ หรือหนีบสายไฟของเครื่องซักผ้าเป็นอันตราย หากสายไฟ หรือปลั๊กไฟของเครื่องซักผ้าเสียหาย หรือเต้าเสียบปลั๊กไฟหลวม จะต้องซ่อม หรือเปลี่ยนสายไฟใหม่โดยช่าง จากศูนย์บริการ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ชาวของปลั๊กไฟจะต้องสะอาดอยู่เสมอ ควรใช้ผ้าแห้ง เช็ดทำความสะอาดปลั๊กไฟอย่างระมัดระวัง



ห้ามติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ภายในห้องน้ำ หรือสถานที่ที่เปียกชื้น ห้ามทำความสะอาดเครื่องซักผ้าโดยการราดน้ำไปที่เครื่องโดยตรง ห้ามวางผ้าที่เปียกน้ำไว้บนแผ่นฟิล์มของแผงควบคุม

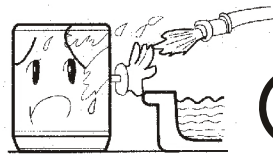

ห้ามใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 50 °C



หากเครื่องซักผ้าอยู่บนพื้นที่ปูพรม ให้ปรับขาตั้งให้สูงขึ้น เพื่อให้อากาศสามารถไหลเวียนได้อย่างสะดวก




ระบุบายอากาศ อยู่ที่ด้านล่าง ของตัวเครื่อง

แผ่นรองที่มีความนุ่ม

ห้ามซึกเสื่อกันฝน, ผ้าคลุมรถ, เสื้อขนเป็ด และผ้าที่มีคุณสมบัติ ป้องกันน้ำอื่นๆ เพื่อป้องกันการสะสมที่รุนแรงของเครื่องซักผ้า ระหว่างการปั่นผ้า



ห้ามใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟสำหรับเครื่องซักผ้าร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องอื่น ห้ามใช้ปลั๊กไฟที่มีสภาพชำรุดเสียหาย หรือเต้าเสียบปลั๊กไฟที่หลวม

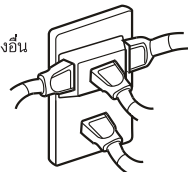

อื่นๆ

การแก้ปัญหา	
เสียบปลั๊กไฟให้แน่น ตรวจสอบเต้าเสียบปลั๊กไฟ หรือเปลี่ยนเต้าเสียบปลั๊กไฟ กดสวิทช์เปิด/ปิดเครื่อง ตรวจสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า	
ติดตั้งท่อน้ำเข้าอีกครั้ง ขันข้อต่อของตัวเครื่องให้แน่น	
วางท่อระบายน้ำให้ราบไปกับพื้น ยึดท่อให้ตรง หรือทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	
รีเซ็ตเครื่องเมื่อเริ่มการจ่ายน้ำอีกครั้ง เปิดก๊อกน้ำ ทำความสะอาดฟิลเตอร์ก่อน ตามหัวข้อ "ทำความสะอาดทางน้ำเข้า"	
เครื่องกำลังปรับการทำงานโดยอัตโนมัติ	
ปิดฝาเครื่องด้านบนให้สนิท ปิดฝาเครื่องด้านบนให้สนิท	
อาการปกติ	
อาการปกติ	

หมายเหตุ: หากยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หลังจากตรวจสอบข้อมูลในตารางข้างต้น ให้ถอดปลั๊กไฟของตัวเครื่อง และติดต่อศูนย์บริการทันที การซ่อมแซมเครื่อง ด้วยตัวเองจะทำให้เกิดอันตรายได้




การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการ โปรดตรวจสอบตามข้อมูลในตารางดังต่อไปนี้:

อาการ	สาเหตุที่เป็นไปได้
แผงควบคุมไม่แสดงข้อมูลใดๆ	เสียบปลั๊กไฟไม่แน่น เต้าเสียบปลั๊กไฟไม่มีไฟเข้า ยังไม่ได้เปิดสวิตช์เครื่อง กระแสไฟฟ้าถูกตัดขาด
ท่อน้ำเข้ารั่ว	ข้อต่อท่อน้ำเข้า (เชื่อมต่อกับก๊อกน้ำ) ถูกยึดไว้ไม่แน่นหนาพอ ท่อน้ำเข้า และข้อต่อบนเครื่องซักผ้าหลวม
เครื่องไม่ระบายน้ำออก	ท่อระบายน้ำไม่ได้ถูกวางราบกับพื้น ท่อระบายน้ำงอ หรืออุดตัน
ไม่มีน้ำจ่ายเข้าเครื่อง	น้ำไม่ไหล ยังไม่เปิดก๊อกน้ำ ท่อน้ำเข้าอุดตัน
เครื่องหยุดปั่นผ้า และเริ่มจ่ายน้ำเข้าเครื่องระหว่างการปั่นหมาด	ใส่ผ้าลงในเครื่องมากเกินไป หรือน้อยเกินไป หรือติดตั้งเครื่องไว้บนพื้นที่ไม่มั่นคงแข็งแรง
กดปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเลือก SPIN แต่เครื่องไม่ยอมปั่นผ้า	ไม่ได้ปิดฝาเครื่องด้านบน เมื่อระบายน้ำเสร็จแล้ว เปิดฝาเครื่องด้านบนเมื่อเริ่มการระบายน้ำ
เครื่องปั่นผ้าแบบไม่ต่อเนื่องเมื่อเริ่มปั่นหมาด	จัดเรียงผ้าให้กระจายตัวอย่างสมดุลเพื่อประสิทธิภาพในการปั่นหมาดที่ดีที่สุด
มีน้ำไหลออกมาจากท่อระบายน้ำตอนที่ใช้งานเครื่องซักผ้าครั้งแรก	เป็นน้ำที่ค้างอยู่ในเครื่องตั้งแต่ขั้นตอนการทดสอบจากโรงงาน

ข้อควรระวัง

ก่อนใช้งาน

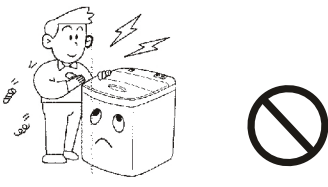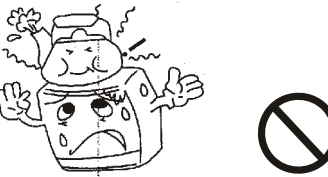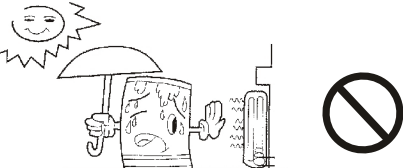ห้ามเหยียบมือเข้าไปในเครื่องระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน แม้ว่าเครื่องจะหมุนด้วยความเร็วต่ำ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ได้รับอันตรายได้ โปรดดูแลเด็กเป็นพิเศษ และอย่าปล่อยให้เด็กปีนขึ้นไปบนเครื่องซักผ้า	การปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์นี้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตาม อาจทำให้ได้รับอันตรายได้
	
ห้ามใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้ามากเกินไป หรือวางของร้อน (เช่น กาน้ำร้อน) ไว้บนเครื่องซักผ้า	เสื้อผ้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ไม่ควรนำมาซักในเครื่องซักผ้า
	
อุปกรณ์นี้ไม่ควรใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย, ประสาทสัมผัส หรือทางด้านจิตใจ หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่ว่าจะได้รับการดูแลหรือมีการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด โดยผู้ที่มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเด็กต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเล่นเครื่องซักผ้า	ติดตั้งเครื่องซักผ้าในบริเวณที่ไม่มีแสงแดดส่อง และห่างจากแหล่งของความร้อน เช่น เครื่องทำความร้อน
	
อย่าให้มีวัตถุอย่างเช่น เหรียญ, เข็มกลัด, ตะปู, สกรู, หิน หรือวัตถุที่เป็นของแข็ง และของมีคมต่างๆ อยู่ในเครื่องซักผ้า ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างมาก	
<ul style="list-style-type: none"> ● ก่อนเริ่มการซักผ้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เปิดก๊อกน้ำ และติดตั้งท่อน้ำเข้าอย่างถูกวิธี ● ขอแนะนำให้ใช้ผงซักฟอกที่มีฟองน้อย 	

การติดตั้ง และการปรับอุปกรณ์ต่างๆ

ก่อนใช้งาน


กรุณาติดตั้งเครื่องซักผ้า และปรับตามข้อกำหนดต่างๆ ในคู่มือนี้ ซึ่งสำคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยของท่าน และการใช้งานเครื่องอย่างถูกวิธี

การแกะกล่องบรรจุภัณฑ์

- แกะกล่องบรรจุเครื่อง และนำแผ่นรองฐานด้านล่างออกมา
- เปิดฝาปิดเครื่องด้านบน และนำอุปกรณ์ต่างๆ ออกมาจากในเครื่องให้หมด
- แกะหีบห่อออกทั้งหมด รวมถึงฐานโฟม ขอแนะนำให้เก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดไว้สำหรับการใช้งานซ้ำในกรณีที่ท่านต้องการเคลื่อนย้ายเครื่องซักผ้า

การติดตั้งแผ่นรองฐานด้านล่าง

- จับเครื่องซักผ้าขนานลงไปทางด้านหลัง หันด้านที่มีสติกเกอร์ของแผ่นรองฐานด้านล่างหันเข้าหาเครื่องซักผ้า แล้วสอดเข้ากับฐานด้านล่างของเครื่องซักผ้าตามทิศทางของลูกศร

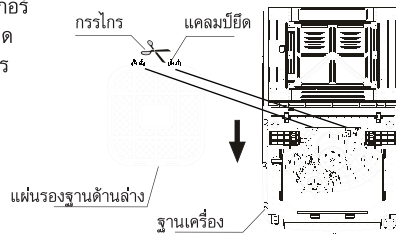

- ใช้กรรโกนตัดแคลมป์ยึดทั้งสองอันออก และสอดเข้ากับรูที่สอดคล้องกันตามที่แสดงไว้โดยใช้เส้นสีดาในภาพ (ค่อยๆ ดึงแคลมป์ยึด ไม่ควรดึงออกมาแรงๆ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นรองฐานด้านล่างถูกยึดเข้ากับส่วนฐานไว้อย่างแน่นหนา

การเลือกตำแหน่งการติดตั้งเครื่อง

ควรเว้นระยะห่างระหว่างเครื่องซักผ้า กับผนังห้อง 50 มม. ขึ้นไป ส่วนฐานของตัวเครื่องเอียงได้ไม่เกิน 1° หน้าที่เอียง หรือไม่เรียบเสมอกันอาจทำให้เครื่องหยุดทำงาน หรือทำงานไม่เสถียร ซึ่งท่านควรปรับระดับของตัวเครื่องโดยทำตามวิธีการต่อไปนี้:


- การตรวจสอบระดับในแนวนอน โปรดสังเกตด้วยว่าฟองอากาศของน้ำในเครื่องมีถ่วงสมดุล อยู่ในวงกลมสีแดงหรือไม่ หากอยู่ในวงกลมสีแดง แสดงว่าเครื่องถูกตั้งในแนวนอนได้อย่างสมดุล



การตรวจสอบระดับทางขวางเครื่องซักผ้าอยู่ในระดับแนวนอน โปรดสังเกตฟองอากาศของน้ำในเครื่องมีถ่วงสมดุล จะอยู่ตรงกลางของจุดวัดระดับ

- ปรับขาตั้งแบบปรับระดับได้

 - 1) ยกขาตั้งแบบปรับระดับได้ให้สูงขึ้นอย่างช้าๆ โดยการคลายน็อตล็อก แล้วจึงค่อยหมุนขาตั้งแบบปรับระดับได้
 - 2) ขันน็อตล็อกให้แน่นหนาหลังจากปรับเสร็จ

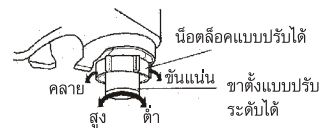

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อื่นๆ

1. การแจ้งเตือน หน้าจอผิดปกติ

การแสดง	คำอธิบาย	การแก้ปัญหา
E0	ฝาปิดเครื่องด้านบนถูกเปิดค้างไว้เมื่อเครื่องเริ่มทำงานตามโปรแกรมที่ตั้งไว้	ปิดฝาเครื่องด้านบน และทำการเตือนหายไป
E1	หลังระบายน้ำออกจากเครื่อง 15 นาที ระดับน้ำยังไม่เพิ่มสูงขึ้นตามระดับที่กำหนด	ฝาปิดเครื่องด้านบนถูกเปิดไว้ ปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อการแก้ไขปัญหา จากนั้นจึงค่อยปิดฝาเครื่องด้านบน และทำการเตือนหายไป
E2	ฝาปิดเครื่องด้านบนถูกเปิดระหว่างการปั่นหมาด	ปิดฝาเครื่องด้านบน และทำการเตือนหายไป
E3	การปั่นผ้าไม่สมดุล	เปิดฝาปิดเครื่องด้านบน ตรวจสอบเช็คการวางผ้าในเครื่องว่ากระจายผ้าได้อย่างสมดุลหรือไม่ จากนั้นจึงค่อยปิดฝา และทำการเตือนหายไป
E4	หลังจากปล่อยน้ำเข้าเครื่อง 20 นาที ระดับน้ำยังไม่ถึงระดับที่กำหนดไว้	เปิดฝาปิดเครื่องด้านบน ปฏิบัติตามคำแนะนำในหัวข้อการแก้ไขปัญหา จากนั้นปิดฝาเครื่องด้านบน และทำการเตือนหายไป
E5	ไฟแสดงระบบล็อกป้องกันเด็กะพริบขึ้น พร้อมกับการแสดงรหัสนี้	ปิดฝาเครื่องด้านบน และทำการเตือนหายไป
F1	เซ็นเซอร์ตรวจจับระดับน้ำผิดพลาด	ให้ทำการปิด เครื่องทิ้งไว้ 1 นาทีแล้วทำการเปิดเครื่องใหม่เพื่อเริ่มทำงานอีกครั้ง หากยังเป็นอาการเดิม ให้ติดต่อศูนย์บริการ
F6	มอเตอร์ทำงานผิดปกติ	
F-	--	

2. ฟังก์ชันการปรับความสมดุลของผ้า

ระหว่างการปั่นหมาด หากใส่ผ้าไว้ในถังซักโดยไม่กระจายผ้าให้สมดุล อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่รุนแรง เครื่องซักผ้ารุ่นนี้ไม่มีฟังก์ชันการปรับความสมดุลของผ้า และระบบทดสอบการสั่นสะเทือนจะควบคุมการทำงาน เมื่อการสั่นสะเทือนรุนแรงกว่าระดับที่กำหนด ระบบการปรับจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อปรับความสมดุลของผ้า

3. ฟังก์ชันการปิดเครื่องอัตโนมัติ

- 1) เมื่อท่านกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง แต่ไม่เริ่มโปรแกรมการซักภายใน 10 นาที เครื่องจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ
- 2) หลังจากซักผ้าเสร็จ เสียงเตือนจะดังขึ้น และระบบจะปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ

4. ฟังก์ชันระบบล็อกป้องกันเด็ก

- 1) หากตั้งระบบล็อกป้องกันเด็ก ปุ่มกดทั้งหมดจะถูกล็อกรวมทั้งเปิด/ปิดเครื่อง หากเปิดฝาปิดเครื่องด้านบนระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน เครื่องจะหยุดซักผ้า และส่งสัญญาณเตือน แต่ถ้าหากท่านสามารถปิดฝาเครื่องด้านบนได้ภายใน 5 วินาที เครื่องจะหยุดส่งสัญญาณเตือน และทำงานต่อ หากไม่ปิดฝาเครื่องภายใน 5 วินาที เครื่องจะเริ่มระบายน้ำ หากมีน้ำอยู่ด้านบนในถังซักสูงกว่า 5 ซม. เครื่องจะส่งสัญญาณเตือนทุกๆ 10 นาที (สัญญาณเตือนดังเป็นระยะ) เมื่อเครื่องระบายน้ำเสร็จ เครื่องซักผ้าจะอยู่ในสถานะการซักผ้า หากปิดฝาเครื่องด้านบน เครื่องซักผ้าจะอยู่ในสถานะปลดล็อก และเริ่มตามทำงานตามการตั้งค่าก่อนหน้านี้
- 2) เมื่อตั้งระบบล็อกป้องกันเด็ก แล้วเปิดฝาเครื่องด้านบนนานเกิน 5 วินาทีระหว่างการซักผ้า หรือการล้างน้ำ (มีน้ำอยู่ที่ด้านบนในถังซัก) เครื่องซักผ้าจะระบายน้ำ และส่งสัญญาณเตือน หากท่านปลดล็อกฟังก์ชันระหว่างการระบายน้ำ เครื่องซักผ้าจะเพิ่มน้ำให้ได้ระดับน้ำที่กำหนดไว้ และทำงานต่อ

การดูแลรักษาเครื่อง

วิธีการดูแลรักษา

การทำความสะอาดภายนอกตัวเครื่อง


ใช้ผ้าเนื้อนุ่มเช็ดทำความสะอาดบริเวณด้านนอกของเครื่องซักผ้า ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด, สารเคมีชนิดสารระเหยในการทำความสะอาดเครื่อง ซึ่งจะทำให้ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก และพื้นผิวของตัวเครื่องเสียหาย



การทำความสะอาดทางน้ำเข้า

ฟิลเตอร์ที่น้ำเข้าอาจเกิดการอุดตันจากฝุ่นละอองสะสมได้ จึงควรทำความสะอาดตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ปิดก๊อกน้ำ และเปิดสวิทช์เครื่อง
2. เปิดเครื่องประมาณ 5 วินาที (ปล่อยให้น้ำไหลเข้ามาในถังซักผ่านท่อเข้า) จากนั้นจึงค่อยปิดการทำงานของเครื่องซักผ้า
3. ดึงท่อน้ำเข้าออก ถอดวาล์วจ่ายน้ำ และตาข่ายของท่อน้ำเข้าออกมาทำความสะอาดให้หมดจด จากนั้นจึงค่อยติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ กลับเข้าที่ตามเดิม

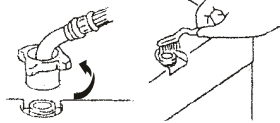

1. เมื่อใช้งานเครื่องซักผ้าเสร็จ ขอนแนะนำให้ปิดก๊อกน้ำ (หากจำเป็น ให้ดึงท่อน้ำเข้าออกมา)
2. ห้ามเก็บน้ำไว้ในถังซักเป็นเวลานาน เมื่อซักผ้าเสร็จ ให้ระบายน้ำออกทันที
3. เมื่อใช้งานเครื่องซักผ้าเสร็จ ขอนแนะนำให้ท่านถอดปลั๊ก
4. วางสายไฟ และท่อระบายน้ำตามลำดับ
5. ใช้ผ้าเนื้อนุ่มเช็ดหยดน้ำที่อยู่บนพื้นผิว และในถังซัก และเปิดฝาเครื่องด้านบนค้างไว้ก่อนครู่หนึ่ง ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดเชื้อรา และกลิ่นเหม็นอับ ภายในเครื่อง

หากมีความเป็นไปได้ที่น้ำในถังซักจะเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็ง ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

1. ในฤดูหนาว หากน้ำที่ค้างอยู่ในเครื่องเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็ง จะทำให้เกิดปัญหากับเครื่องซักผ้าได้ จึงควรถอดท่อน้ำเข้า และระบายน้ำออกจากท่อ และถังซักด้านในออกทั้งหมด
2. หากน้ำเย็นจัดจนกลายเป็นน้ำแข็ง ห้ามใช้งานเครื่องซักผ้า เหนือร้อน 40°C ลงในถังซัก น้ำร้อนจะซึมเข้าไปในจานซัก หลังจากผ่านไปไม่กี่นาที ให้หมุนจานซักด้วยมือเบาๆ จากนั้นท่านจะสามารถใช้งานเครื่องซักผ้าได้


อื่นๆ

หลังจากสิ้นสุดการทำงานของโปรแกรมการซัก

- เครื่องซักผ้าจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ และเสียงเตือนจะดังขึ้นเพื่อเตือนให้ท่านนำผ้าออกจากเครื่อง หรือเริ่มการทำงานอีกครั้ง
- เมื่อใช้งานเครื่องซักผ้าเสร็จ ขอนแนะนำให้ถอดปลั๊กไฟ และปิดก๊อกน้ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการเกิดไฟรั่ว หรือเพลิงไหม้

การทำความสะอาดฟิลเตอร์กรองเศษผ้า

- ควรทำความสะอาดทุกครั้งหลังซัก โปรดดูคำแนะนำด้านล่าง

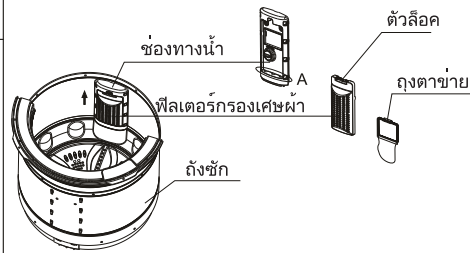

ขั้นตอนแนะนำ

1. ถอดฟิลเตอร์ออกมา แล้วนำเศษสกปรกออกจากตาข่าย
2. ทำความสะอาดกล่อง และถุงตาข่าย
3. นำถุงตาข่ายกับแบบกล่องฟิลเตอร์โดยให้ลงลิ้นทั้ง 3 จุดตามรูป A

การใช้งานท่อระบายน้ำ

ก่อนใช้งาน

การติดตั้งท่อระบายน้ำ


สวมคลิปท่อระบายน้ำเข้ากับท่อระบายน้ำที่ความลึก 2-3 ซม. (จากปลายท่อระบายน้ำที่ไม่มีตะขอใดๆ) จากนั้นติดตั้งท่อระบายน้ำเข้าไปในข้อต่อท่อระบายน้ำทางด้านขวา และยึดท่อระบายน้ำให้อยู่กับที่พร้อมกับคลิป หลังจากนั้นให้ยกคลิปท่อระบายน้ำขึ้นไปคล้องไว้บนตัวเครื่อง

วิธีการเปลี่ยนทิศทางของท่อระบายน้ำ

1. ถอดท่อระบายน้ำและคลิปท่อระบายน้ำออกจากข้อต่อท่อระบายน้ำ วางผ้านุ่มๆ บนพื้น จับเครื่องซักผ้าด้านบนบนตัวเครื่องที่มีความนุ่มโดยหันด้านหลังด้านล่าง ใช้ไขควงถอดสกรูที่ฝาครอบด้านหลังและถอดฝาครอบด้านหลังออก ถอดสกรูหนึ่งตัวที่ยึดข้อต่อท่อระบายน้ำ (อยู่ทางด้านขวาของเครื่องซักผ้า) จากนั้นให้คลายข้อต่อของท่อระบายน้ำ
2. ดึงท่อระบายน้ำออกมาด้วยความแรงที่พอเหมาะ และถอดหัวท่อระบายน้ำออก (ที่อยู่ทางด้านขวาของเครื่องซักผ้า) เพื่อให้ท่อระบายน้ำด้านในหลวมขึ้น



(ภาพแสดงตำแหน่งทางด้านขวาของเครื่องซักผ้า)

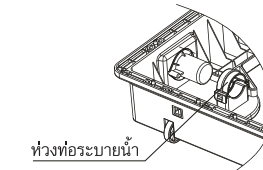

(ภาพแสดงตำแหน่งทางด้านในของเครื่องซักผ้า)

3. ถอดฝาปิดทางเชื่อมต่อท่อระบายน้ำซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของตัวเครื่องออกมา ฝาปิดถูกยึดไว้ที่ฐานด้วยคลิปสองตัว ติดตั้งข้อต่อที่ประกอบเข้าด้วยกันในรูของฝาปิด และห้ามงอท่อระบายน้ำ
4. ดึงท่อระบายน้ำด้านในออกมาเพื่อนำไปใส่กับอีกด้านหนึ่ง โปรดระมัดระวังอย่าให้ท่อระบายน้ำด้านในบิดเบี้ยว ตามคำอธิบายข้างต้น ให้ยึดท่อระบายน้ำด้านในไว้กับหัวทวนคล้องท่อระบายน้ำ โดยใช้สกรูหนึ่งตัวยึดข้อต่อท่อระบายน้ำ ปิดฝาปิดทางเชื่อมต่อท่อระบายน้ำด้านที่ไม่ได้ใช้งานให้เรียบร้อย จากนั้นค่อยๆ จับเครื่องซักผ้าตั้งขึ้น ยึดฝาครอบด้านหลังโดยใช้สกรู และติดตั้งท่อระบายน้ำ และคลิปท่อระบายน้ำเข้าไปในข้อต่อท่อระบายน้ำ





(ภาพแสดงตำแหน่งทางด้านซ้ายของเครื่องซักผ้า)

การระบายน้ำ




ท่อระบายน้ำจะต้องระบายน้ำออกจากเครื่องซักผ้าได้อย่างสะดวก

1. ความสูงของท่อระบายน้ำจะต้องน้อยกว่า 10 ซม. ไม่เช่นนั้น น้ำจะระบายออกได้ไม่สะดวก และอาจต้องใช้เวลาในการระบายน้ำนานจนทำให้เครื่องหยุดกะทันหัน
2. ห้ามเหยียบ หรือกดทับท่อระบายน้ำ

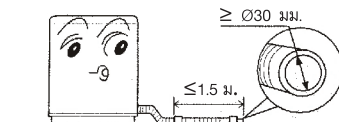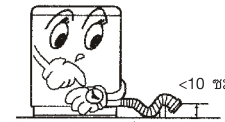

3. หากท่อระบายน้ำยาวเกินไป ให้ตัดท่อให้ได้ความยาวที่เหมาะสม ตัดส่วนปลายของท่อแบบเฉียง เพื่อให้ท่อระบายน้ำได้อย่างสะดวก


หากท่อเสริมยาวเกินไป ให้ตัดตรงจุด A หรือจุด B

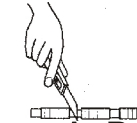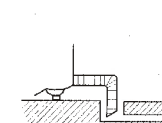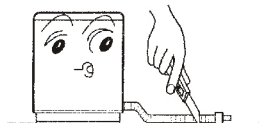

การติดตั้งท่อน้ำเข้า

ก่อนใช้งาน


การเลือกก๊อกน้ำ

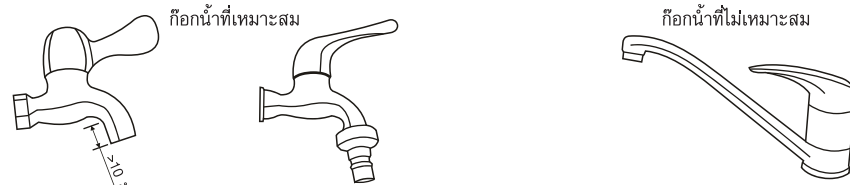


ส่วนปลายของก๊อกน้ำจะต้องยาวกว่า 10 มม.
ส่วนปลายของก๊อกน้ำจะต้องเรียบเสมอกัน ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิดน้ำรั่วซึมได้

การเชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ


1. การเชื่อมต่อท่อน้ำตามรายละเอียดด้านล่าง
2. หมุนน็อต b ไปตามทิศทางของลูกศรประมาณ 5MM จากตัวต่อส่วนหนึ่งและหมุนออก

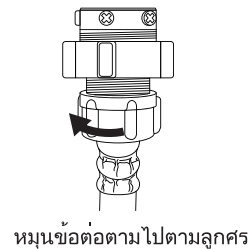

หมุนข้อต่อตามไปตามลูกศร

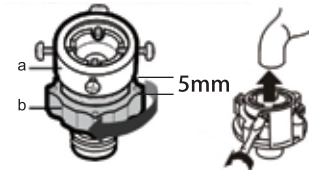

3. ใช้ไขควงไขเพื่อคลายก๊อก จากนั้นวางขั้วต่อบนก๊อก และขันสกรูให้แน่น และขันสกรูลับไปที่น็อต b หมุนตามเข็มนาฬิกาจนให้
4. ล็อคข้อไปตามทิศทางด้านล่าง

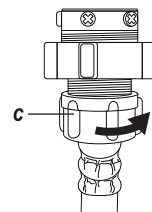

ฟังก์ชันอื่นๆ

การใช้งาน

ฟังก์ชันการแช่ผ้า

กดปุ่มค้างไว้ 2 วินาที




เมื่อท่านเลือกโปรแกรม “Normal” หรือ “Blanket” ท่านจะสามารถใช้ฟังก์ชันการแช่ผ้าก่อนซัก
หลังจากเลือกโปรแกรม ให้กดปุ่ม “WASH” ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อกำหนดฟังก์ชันการแช่ผ้า

สามารถกดปุ่มค้างไว้ 2 วินาทีอีกครั้ง เพื่อยกเลิกฟังก์ชัน

- เมื่อท่านตั้งค่าฟังก์ชันนี้ จะไม่สามารถยกเลิกขั้นตอนการซักผ้าได้

ระบบล็อคป้องกันเด็ก



กดปุ่มพร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที

① เริ่มต้นการใช้งาน

ท่านสามารถตั้งค่าระบบล็อคป้องกันเด็กโดยการกดปุ่ม “WATER LEVEL” และปุ่ม “PRESET TIME” พร้อมกัน ค้างไว้ 3 วินาที

“CHILD LOCK” จะแสดงขึ้นบนแผงควบคุมการทำงาน และเครื่องซักผ้าจะถูกล็อค

กดปุ่มเหล่านี้ค้างไว้ 3 วินาทีอีกครั้ง เพื่อปลดล็อคฟังก์ชันนี้

- ② หลังจากเริ่มต้นการใช้งาน คุณสามารถเลือกฟังก์ชันเหมือนข้อ 1. เครื่องจะล็อคทันที 1.กดอีกครั้งเพื่อปลดล็อคฟังก์ชันนี้

การเติมน้ำ



ระหว่างการซัก (รวมถึงการล้างน้ำ) ท่านสามารถกดปุ่ม “WATER LEVEL” เพื่อเติมน้ำตามที่จำเป็น

เมื่อปล่อยมือออกจากปุ่มจะเป็นการหยุดเติมน้ำ

(ฟังก์ชันนี้ไม่ส่งผลกระทบกับการปรับระดับน้ำ และการปรับระดับน้ำ ระดับน้ำจะแสดงบนหน้าจอการทำงาน)

หรือหยุดโปรแกรมการซักไว้ชั่วคราวโดยการกดปุ่ม “START/PAUSE” จากนั้นกดปุ่ม “WATER LEVEL” เพื่อเลือกระดับน้ำ และกดปุ่ม “START/PAUSE” อีกครั้ง

เมื่อท่านรีเซ็ตระดับน้ำที่สูงกว่าค่าปัจจุบัน:

เครื่องซักผ้าจะเติมน้ำตามระดับการตั้งค่าโดยอัตโนมัติ และทำงานต่อ

เมื่อท่านรีเซ็ตระดับน้ำที่ต่ำกว่าค่าปัจจุบัน:

ระดับน้ำใหม่จะใช้งานได้เมื่อมีการจ่ายน้ำเข้าในครั้งถัดไป

ขั้นตอนการใช้งาน

การใช้งาน

การทำความสะอาดถังซัก

ข้อควรระวัง

- ห้ามใส่ผ้าลงในถังซักเมื่อใช้โปรแกรมนี้

1



ใส่น้ำยาทำความสะอาดเครื่องซักผ้าลงในถังซัก

2



ปิดฝาเครื่องด้านบน และกดปุ่ม "POWER ON/OFF"

3



กดปุ่ม "PROGRAM" เพื่อเลือกโปรแกรม "Tub"



กดปุ่ม "WASH" และเลือกระยะเวลาการซัก
(2 ชั่วโมง → 4 ชั่วโมง → 6 ชั่วโมง → 9 ชั่วโมง)
กดปุ่ม "WATER LEVEL" และเลือกระดับน้ำตามที่ต้องการ

4




กดปุ่ม "START/PAUSE"
เครื่องซักผ้าจะเริ่มจ่ายน้ำ และแสดงระยะเวลาการทำงานคงเหลือ

การติดตั้งท่อน้ำเข้า

ก่อนใช้งาน

การเชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับเครื่องซักผ้า


- ห้ามถอดที่จับน้ำออก โปรดตรวจสอบก่อนใช้งานทุกครั้งว่าที่จับน้ำดกหล่นหรือเสียหายหรือไม่ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการทันที
- สวมมือตลอคท่อน้ำเข้าบนข้อต่อแล้วจ่ายน้ำเข้า
- ขันมือตลอคท่อน้ำเข้าให้แน่น และลองเหวี่ยงเบาๆ เพื่อให้แน่ใจว่าแน่นหนาดีแล้ว

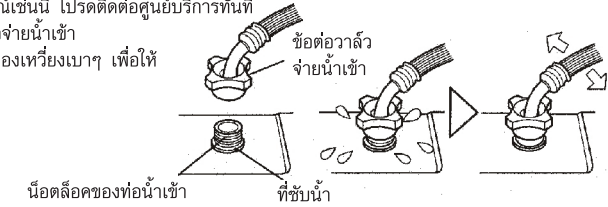

ข้อควรระวัง: เมื่อติดตั้งเครื่องซักผ้า โปรดใช้ชุดท่อน้ำใหม่ที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องซักผ้า ห้ามนำชุดท่อน้ำอันเก่ามาใช้งานซ้ำ

ตรวจสอบการเชื่อมต่อระหว่างข้อต่อของท่อน้ำเข้า กับก๊อกน้ำ

- ลองเหวี่ยงท่อน้ำเข้าเบาๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเชื่อมต่อได้อย่างแน่นหนา
- หลังจากติดตั้ง ให้เปิดก๊อกน้ำเพื่อตรวจสอบว่ามี การรั่วซึมหรือไม่
- ห้ามอท่อน้ำเข้ามากเกินไป
- ก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง โปรดตรวจสอบความแน่นหนาในการเชื่อมต่อระหว่างข้อต่อท่อน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ และการติดตั้งของท่อน้ำเข้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการหลุดออกจากตำแหน่งที่ติดตั้ง

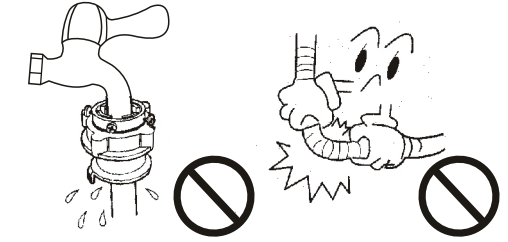


การเตรียมพร้อมก่อนใช้งาน

การใช้งาน

การเตรียมตัวก่อนการซักผ้า

1. เชื่อมต่อท่อน้ำเข้า และเปิดก๊อกน้ำ
2. ตัวเครื่องต้องได้รับการต่อสายดิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องซักผ้ามีการติดตั้งสายดินอย่างถูกต้อง และ เสียบปลั๊กไฟของตัวเครื่องเข้ากับเต้าเสียบ สายดิน จะต้องไม่เชื่อมต่อกับท่อส่งแก๊ส หรือท่อน้ำ
3. วางท่อระบายน้ำให้ทอดยาวไปตามพื้น

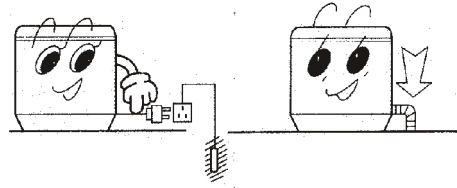

คำเตือน: อุณหภูมิของน้ำจะต้องน้อยกว่า 50°C !

ก่อนซักผ้า โปรดให้ความสำคัญกับข้อมูลต่อไปนี้:

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีข้อกำหนดพิเศษ สำหรับผ้าที่จะนำมา ซักหรือไม่	ก่อนซักผ้า ให้นำวัตถุ ขนาดเล็ก (เช่น เหรียญ, กุญแจ, สกรู หรืออื่นๆ) ออกจากกระเป๋ากางเกง และกระเป๋าสีเสื้อทั้งหมด ไม่เช่นนั้นจะทำให้เกิด ความเสียหาย ต่อเครื่องซักผ้า	ผูกเชือก หรือสายคาด ให้เรียบร้อย, ตัดกระดาษ และรูตชิปเสื้อผ้าให้ เรียบร้อย	ห้ามใส่ผ้าเกินน้ำหนักที่ กำหนดสำหรับเครื่อง ซักผ้า ควรลิ้นผ้าให้ แยกจากกันแบบหลวมๆ ก่อนใส่ลงในถังซัก แบบคละกันระหว่าง ผ้าชิ้นใหญ่กับผ้าชิ้นเล็ก	คัดแยกผ้าที่จะซักตาม ประเภทของเนื้อผ้า สี และ ระดับความสกปรก หาก เป็นเสื้อผ้าที่มีเนื้อผ้าบาง, ผ้าขนสัตว์ และผ้าที่ ต้องการการดูแลอย่าง ทะนุถนอม ให้ใส่ถุงตาข่าย ซักผ้าก่อนนำไปซักในเครื่อง

- A. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผ้าที่จะนำมาซักสามารถซักในเครื่องได้
- B. สำหรับผ้าสีที่เพิ่งซื้อมาใหม่ ควรนำไปซักแบบแยกต่างหากสำหรับการซักครั้งแรก และไม่ควรนำผ้าขาวมาซักปนกับผ้าสี
- C. ควรนำผ้าที่ไม่สามารถซับน้ำได้ไปซักด้วยมือ
- D. ควบรถบางบางอย่าง เช่น ควบรถผลไม้, วนี่, หนุ่ย, สนิม และควบรถอื่นๆ เป็นควบรถที่ซักออกยาก จึงควรป้ายด้วยน้ำยา ขจัดควบรถบนเสื้อผ้าโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไป ในบางกรณี ท่านอาจนำผ้าไปแช่ก่อนซักโดยใช้ผลิตภัณฑ์ สำหรับการแช่ผ้าโดยเฉพาะ หรือน้ำยาแบบชีวภาพ
- E. กลับผ้าให้ด้านที่มีขน หรือเส้นใยยาวหันเข้าด้านใน ก่อนใส่ผ้าลงในถังซัก
- F. ห้ามใส่ผ้าที่เป็นสารเคมีลงในเครื่องซักผ้าโดยตรง
- G. สำหรับผ้าที่มีขนาดเล็กมาก (เช่น ผ้าเช็ดหน้า, โบว์ผูกผม, ถุงเท้า หรืออื่นๆ) ควรนำไปใส่ในถุงตาข่ายซักผ้า หรือปลอกหมอน ก่อนนำไปใส่ลงในถังซัก

ขั้นตอนการใช้งาน

การใช้งาน

การปั่นหมาดเท่านั้น

1. ใส่ผ้าลงในถังซัก และกดปุ่ม "POWER ON/OFF"
2. กดปุ่ม "SPIN"
 - กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อตั้งค่าระยะเวลาการปั่นหมาดตามที่จำเป็น
3. กดปุ่ม "START/PAUSE"
 - ปิดฝาเครื่องด้านบนให้สนิท

เมื่อเครื่องปั่นหมาดเสร็จ เสียงเตือนจะดังขึ้น และเครื่องซักผ้าจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการใช้งาน

การใช้งาน

การใช้งานขั้นพื้นฐาน

1



ใส่ผ้าลงในถังซัก และกดปุ่ม "POWER ON/OFF"


2



กดปุ่ม "PROGRAM" เพื่อเลือกโปรแกรมตามที่ต้องการ

- เมื่อเปิดเครื่อง โปรแกรมที่จะทำงานในตอนเริ่มต้น คือ โปรแกรม "Normal"

3



เปลี่ยนการตั้งค่า "WASH" / "RINSE" / "SPIN" ตามที่ต้องการ

- ท่านสามารถยกเลิกหนึ่งขั้นตอนเมื่อเลือกโปรแกรม "Normal" หรือโปรแกรม "Speedy"

4



เลือกระดับน้ำที่เหมาะสมตามปริมาณผ้าของท่าน

- ใส่ผงซักฟอกตามที่ต้องการ และปิดฝาเครื่องทางด้านบนให้สนิท

5



กดปุ่ม "START/PAUSE"

เมื่อเครื่องซักผ้าเสร็จ เสียงเตือนจะดังขึ้น และเครื่องซักผ้าจะปิดการทำงานโดยอัตโนมัติ


การใส่ผ้าลงในเครื่องซักผ้า

การใช้งาน



- ความจุในการซักและการปั่นหมาดของเครื่องซักผ้า หมายถึงน้ำหนักสูงสุดของผ้ามาตรฐานขณะที่ผ้ายังแห้งอยู่ ความจุในการซักจริงจะน้อยกว่าความจุที่กำหนดเพียงเล็กน้อย ความจุสูงสุดของเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ คือ 12.0 กก.
- ความหนา, ขนาด และชนิดของเสื้อผ้าจะมีผลต่อความจุในการซักผ้าจริง ผ้าที่นำมาซักควรที่จะต้องหมุนไปรอบๆ ถึงซักได้อย่างเป็นปกติในระหว่างการซักผ้า
- ห้ามเลือกระดับน้ำสูง เมื่อซักผ้าที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 1.5 กก. เพื่อป้องกันน้ำกระเซ็นออกมา

การใช้ผงซักฟอก

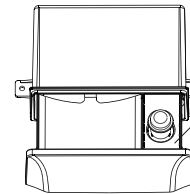

ช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

การใช้น้ำยาปรับผ้านุ่ม

- เครื่องซักผ้าสามารถเติมน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปที่ด้านในของถังซักโดยอัตโนมัติในขั้นตอนของการ "ล้างน้ำ" รอบสุดท้าย

การใช้ผงซักฟอก

- ละลายผงซักฟอกในเครื่องโดยตรง (ไม่เหมาะสำหรับโปรแกรมที่กำหนดไว้ล่วงหน้า)
 - ใช้ระดับน้ำต่ำ
 - ใส่ผงซักฟอก และตั้งให้เครื่องทำงาน 30 วินาที เพื่อละลายผงซักฟอกให้เข้ากับน้ำ
 - ใส่ผ้าลงในถังซัก และเลือกระดับน้ำที่เหมาะสม
- การละลายผงซักฟอกทันที
 - เตรียมน้ำอุ่น อุณหภูมิ 30°C ใส่ภาชนะ
 - เทผงซักฟอกลงในน้ำอุ่นแล้วคนให้ทั่วเพื่อละลายผงซักฟอกให้เข้ากับน้ำ
- ผงซักฟอกมักจะทำให้เสื้อผ้าเสียหายได้ง่ายกว่าน้ำยาซักผ้า ดังนั้นจึงควรใช้งานในปริมาณที่เหมาะสม
- การใช้ผงซักฟอกที่มีคุณภาพต่ำ หรือไม่ใช้งานเครื่องซักผ้าเป็นเวลานาน อาจทำให้มีผงซักฟอกอุดตัน จึงควรทำความสะอาดสล็อตของใส่ผงซักฟอกทันที

ใส่ผงซักฟอกในปริมาณที่พอเหมาะลงในช่องใส่ผงซักฟอก และใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มลงในช่องใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม

วิธีการใช้ผงฟอกผ้าขาว


- เติมน้ำให้ได้ระดับที่เหมาะสม ละลายน้ำยาฟอกผ้าขาวในภาชนะ จากนั้นค่อยๆ เทผงฟอกผ้าขาวลงในถังซักผ้า
- ห้ามใช้ผงฟอกผ้าขาวสำหรับผ้าสี เพราะจะทำให้ผ้าสีต่าง
- ห้ามเทผงฟอกผ้าขาวลงในผ้าโดยตรง
- โปรดอ่านคู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน และปริมาณของผงฟอกผ้าขาว
- ควรละลายผงฟอกผ้าขาวกับน้ำเปล่าก่อนนำมาใช้งาน

หมายเหตุ: เพื่อป้องกันน้ำ และผงซักฟอกกระเซ็นออกมาจากเครื่อง ไม่ควรเติมน้ำในระดับที่สูงเกินไป หากซักผ้าในปริมาณน้อย

คำแนะนำการใช้งานแผงควบคุม

การใช้งาน

แผงควบคุม / การแสดงผล

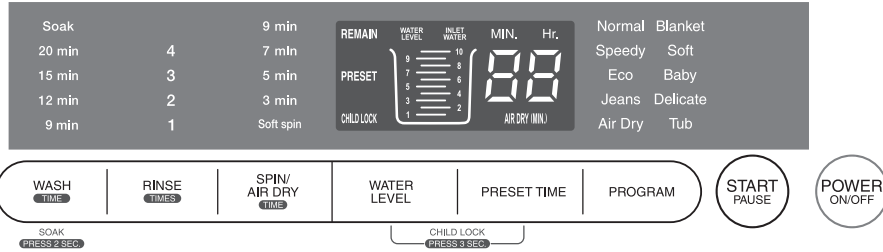

	เสียบปลั๊กไฟของตัวเครื่อง จากนั้นจึงกดปุ่มนี้ เครื่องจะเปิดการทำงาน กดปุ่มนี้อีกครั้ง เครื่องจะปิดการทำงาน																				
	กดปุ่มนี้หลังจากเปิดเครื่อง โปรแกรมที่เลือกจะเริ่มการทำงาน กดปุ่มนี้อีกครั้ง การทำงานจะหยุดชั่วคราว เมื่อกดปุ่มนี้อีกครั้ง เครื่องจะเริ่มทำงานต่อ																				
	กดปุ่มเพื่อเลือกโปรแกรม ท่านสามารถเลือกโปรแกรมห่างต่อไปนี้ตามประเภทของเสื้อผ้า																				
	<table border="1"> <tr> <td>Normal</td> <td>ซักผ้ามาตรฐาน</td> </tr> <tr> <td>Speedy</td> <td>ซักด่วน</td> </tr> <tr> <td>Eco</td> <td>ซักแบบประหยัดพลังงาน</td> </tr> <tr> <td>Jeans</td> <td>ซักผ้าหนา</td> </tr> <tr> <td>Air Dry</td> <td>ปั่นแห้ง</td> </tr> <tr> <td>Blanket</td> <td>ซักผ้าห่ม</td> </tr> <tr> <td>Soft</td> <td>ซักผ้าอบบาง</td> </tr> <tr> <td>Baby</td> <td>ซักผ้าเด็ก</td> </tr> <tr> <td>Delicate</td> <td>ซักผ้าละเอียดอ่อน</td> </tr> <tr> <td>Tub</td> <td>ล้างถังซัก</td> </tr> </table>	Normal	ซักผ้ามาตรฐาน	Speedy	ซักด่วน	Eco	ซักแบบประหยัดพลังงาน	Jeans	ซักผ้าหนา	Air Dry	ปั่นแห้ง	Blanket	ซักผ้าห่ม	Soft	ซักผ้าอบบาง	Baby	ซักผ้าเด็ก	Delicate	ซักผ้าละเอียดอ่อน	Tub	ล้างถังซัก
Normal	ซักผ้ามาตรฐาน																				
Speedy	ซักด่วน																				
Eco	ซักแบบประหยัดพลังงาน																				
Jeans	ซักผ้าหนา																				
Air Dry	ปั่นแห้ง																				
Blanket	ซักผ้าห่ม																				
Soft	ซักผ้าอบบาง																				
Baby	ซักผ้าเด็ก																				
Delicate	ซักผ้าละเอียดอ่อน																				
Tub	ล้างถังซัก																				

คำแนะนำการใช้งานแผงควบคุม

การใช้งาน

แผงควบคุม / การแสดงผล

- เมื่อเปิดเครื่อง ตัวตั้งเวลาดิจิตอลจะแสดง “ ”
- หากเลือกโปรแกรม “Air Dry” ตัวตั้งเวลาดิจิตอลจะแสดงระยะเวลาในการเป่าลมเป็น นาที
- ขณะเครื่องซักผ้าทำงาน เวลาดิจิตอลจะแสดงเวลาคงเหลือ เป็น นาที หรือชั่วโมง
- เมื่อกดปุ่มตั้งค่าเวลา ดิจิตอลจะแสดงเวลาหน่วยเป็น ชั่วโมง
- เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น จอแสดงเวลาดิจิตอลจะแสดงรหัสของปัญหา

	กดปุ่มเพื่อตั้งค่าระยะเวลาตามที่กำหนด ท่านสามารถเลือกเวลาได้ตั้งแต่ 2-24 ชั่วโมง
	กดปุ่มเพื่อเลือกระดับน้ำ หรือเติมน้ำลงในถังระหว่างการซัก (โปรดดูหัวข้อ “การเติมน้ำ”) แสดงระดับน้ำ
	อยู่ระหว่างการจ่ายน้ำ
	แสดงระยะเวลาการทำงานคงเหลือ
	แสดงขึ้นขณะตั้งค่าเวลาที่กำหนดไว้ หรือจนกว่าเวลาที่กำหนดล่วงหน้าจะมาถึง ท่านสามารถดูรายละเอียดโปรแกรมได้จากการสัมผัส ฟังก์ชัน
	แสดงขึ้นเมื่อตั้งค่าระบบล็อกป้องกันเด็ก (โปรดดู “ระบบล็อกป้องกันเด็ก”)
	กดปุ่มเพื่อเลือกระยะเวลาการปั่นหมาด / blank / (9 นาที / 7 นาที / ว่าง / 5 นาที / 3 นาที / การปั่นแบบนุ่มนวล) ระยะเวลาที่แสดง ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้โปรแกรมการใช้งาน เมื่อเลือกโปรแกรม “Air Dry” ท่านสามารถลดระยะเวลาการตากผ้าให้แห้งโดยการกดปุ่มนี้ (30 นาที / 60 นาที / 90 นาที การตั้งค่าเริ่มต้น: 30 นาที)
	กดปุ่มเพื่อเลือกจำนวนรอบล้างการล้างน้ำ (4 รอบ / 3 รอบ / 2 รอบ / ว่าง / 1 รอบ) ระยะเวลาที่แสดง ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้โปรแกรมการใช้งาน
	กดปุ่มเพื่อเลือกระยะเวลาการซัก (20 นาที / 15 นาที / ว่าง / 12 นาที / 9 นาที) ระยะเวลาที่แสดง ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้โปรแกรมการใช้งาน ท่านสามารถเปิด/ปิดฟังก์ชันการแช่ผ้าโดยการกดปุ่มนี้ค้างไว้ 2 วินาที (โปรดดูหัวข้อ “ฟังก์ชันการแช่ผ้า”)