3 การล้างน้ำ

เมื่อ **ล้างน้ำด้วยระบบปล่อยน้ำแบบฝอย**

1 ถ่ายผ้ากลับไปที่ถังซัก และเลือกตัวเลือกรอบการซักที่ต้องการ



2 เติมน้ำ
3 ปรับระดับความแรงของน้ำเพื่อลดการปล่อยน้ำออกมามากเกินไป
4 ล้างน้ำ
ตั้งค่าสวิตช์ตั้งเวลาซักไปที่ 5-7 นาที
(ประมาณ 2 นาทีสำหรับผ้าใยสังเคราะห์เนื้อบางเบา)

ขณะปล่อยน้ำเข้าไปในถังซัก ให้ตั้งค่าระยะเวลาการซักผ้า:

ผ้าที่ซัก	ระยะเวลาการล้างน้ำ
ผ้าเนื้อหนา เช่น ผ้าขนหนู ผ้าห่ม	ประมาณ 11 ถึง 15 นาที
ผ้าเนื้อหนา เช่น ยีนส์	ประมาณ 7 ถึง 11 นาที
ผ้าฝ้าย (เช่น ชุดชั้นใน)	ประมาณ 4 ถึง 7 นาที
ผ้าใยสังเคราะห์ (เนื้อผ้าบางเบา)	ประมาณ 1 ถึง 4 นาที

หากท่านกำลังใช้ **การล้างน้ำแบบปล่อยน้ำให้ท่วมผ้า**

1 ถ่ายผ้ากลับไปที่ถังซัก และเลือกลักษณะการซักที่ต้องการ
2 เติมน้ำให้ได้ระดับที่ต้องการ
3 ล้างน้ำ

ตั้งค่าลักษณะการซักไปที่ "NORMAL (ปกติ)" ไม่ใช่ "HEAVY" (เต็มกำลัง) เมื่อผ้าที่ซักมีน้ำหนักน้อยกว่า 2.4 กก. ไม่เช่นนั้นแรงเหวี่ยงในการปั่นผ้าที่แรงเกินไป อาจทำให้น้ำกระจายออกมาจากถังซักได้

ตั้งค่าสวิตช์ตั้งเวลาซักไปที่ 2 ~ 3 นาที
ทำซ้ำตามขั้นตอนการล้างน้ำแรก การปั่นหมาด และการแช่ผ้าล้างน้ำ

4 การปั่นหมาด

1 ถ่ายผ้าที่ซักแล้วไปที่ถังปั่นหมาด



ใส่ผ้าชิ้นใหญ่ เช่น ผ้าปู และผ้าขนหนูไว้ทางด้านล่าง และกดผ้าลงให้อยู่ในระดับเสมอกัน

- หากท่านใส่ผ้าชิ้นใหญ่ไว้ด้านบน ความเร็วในการหมุนอาจไม่เต็มที่ การปั่นหมาดอาจไม่เพียงพอ และอาจทำให้เครื่องสั่นแรงมากขึ้น

2 ถังปั่นหมาด
- กดแผ่นปิดรูปวงกลมให้อยู่ในระดับที่สม่ำเสมอ
- ปิดฝาด้านใน และฝาปิดถังปั่นหมาด
- ตั้งค่าระยะเวลาการปั่นหมาดตามตารางที่แนะนำด้านล่างนี้

ระยะเวลาที่แนะนำสำหรับการปั่นหมาดรอบสุดท้าย

ผ้าที่ซัก	ระยะเวลาการปั่นหมาด
ผ้าเนื้อหนา เช่น ผ้าขนหนู ผ้าห่ม	ประมาณ 5 ถึง 10 นาที
ผ้าเนื้อหนา เช่น ยีนส์	ประมาณ 4 ถึง 5 นาที
ผ้าฝ้าย (เช่น ชุดชั้นใน)	ประมาณ 2 ถึง 4 นาที
ผ้าใยสังเคราะห์	ประมาณ 1 ถึง 2 นาที
ผ้าใยสังเคราะห์ (ผ้าเนื้อบางเบา)	ภายใน 1 นาที

หากท่านได้ยินเสียงสั่นรัวระหว่างการปั่นหมาด แสดงว่าผ้าที่ซักถูกวางแบบไม่สมดุล กระจายผ้าที่ซัก และกดผ้าลงให้แน่น

- หากฝาปิดถังปั่นหมาดถูกเปิดออกในระหว่างการปั่นหมาด การทำงานจะหยุดลง และจะเริ่มปั่นหมาดต่อเมื่อท่านปิดฝากลับเข้าที่ตามเดิม

คำแนะนำเกี่ยวกับน้ำหนักผ้า

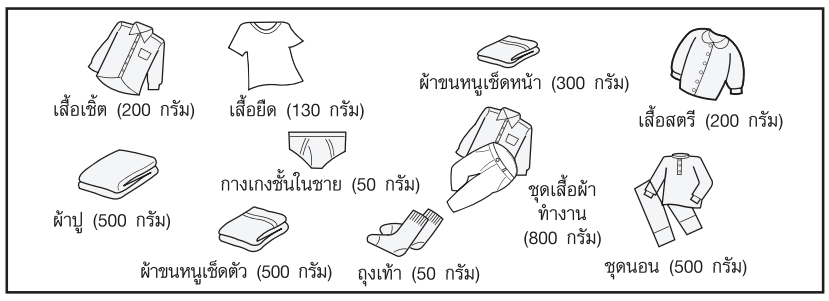

- **ฟิลเตอร์ทำงานอย่างไร**

เครื่องซักผ้าเครื่องนี้จะทำการจ่ายน้ำจากก๊อกผ่านฟิลเตอร์ เพื่อกำจัดสิ่งสกปรก เช่น ตะกอนในน้ำออกไป ตัวกรองจะช่วยป้องกันไม่ให้มีน้ำสกปรกไปถึงผ้าที่จะซัก เพื่อให้ผงซักฟอกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

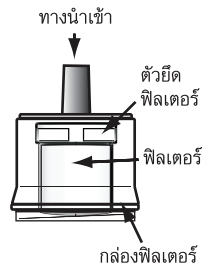

- **วิธีการใช้งาน**

ฟิลเตอร์ไม่มีการใช้งานใดเป็นพิเศษ
เพียงนำไปล้าง และฟิลเตอร์จะกำจัดคราบสกปรกออกจากก๊อกน้ำก่อนเข้าสู่ถังซัก

- **การทำความสะอาดฟิลเตอร์**

ล้างส่วนประกอบของฟิลเตอร์ (แม้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำก๊อก และจำนวนรอบของการซัก แต่โดยพื้นฐานแล้ว ควรจะนำส่วนต่างๆ ของฟิลเตอร์มาล้างทุกๆ สองสัปดาห์) เนื่องจากฟิลเตอร์จะสะสมคราบสกปรกทำให้น้ำที่จ่ายเข้าเครื่องไม่สะอาดได้
เมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ฟิลเตอร์จะเริ่มอุดตัน ดังนั้นให้ท่านนำส่วนประกอบของฟิลเตอร์ออกมาล้างทำความสะอาด

• วิธีการถอด

1. **ถอดกล่องฟิลเตอร์ออกโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกา จากนั้นจึงดึงขึ้นด้านบน**
2. **ถอดแยกส่วนประกอบของฟิลเตอร์ออกมาล้างน้ำ**
ใช้ผงซักฟอก และล้างโดยการกดลง (ห้ามบีบส่วนประกอบของฟิลเตอร์) การบีบจะทำให้เส้นใยขนแกะเสียหาย และทำให้รูกว้างขึ้น ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการกรองลดลง)

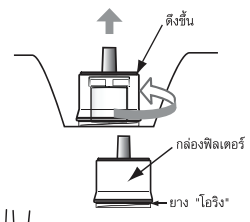

• วิธีการประกอบ

ประกอบฟิลเตอร์กลับแบบย้อนลำดับให้ตรงกันข้ามกับที่อธิบายไว้ในหัวข้อ "วิธีการถอด"

1. **ใส่ฟิลเตอร์กลับเข้าไปในตัวยึดฟิลเตอร์**
2. **วางตัวยึดฟิลเตอร์ไว้บนพื้นที่ฟิลเตอร์ของแผงควบคุม**
3. **หมุนกล่องฟิลเตอร์ไว้บนแผงควบคุมให้แน่นหนา**
หากหมุนฟิลเตอร์ไม่แน่นหนา น้ำจะรั่วออกมารอบๆ กล่องฟิลเตอร์ และทำให้พื้นที่โดยรอบเปียกได้
4. **ยึดด้านหลังกล่องฟิลเตอร์ให้อยู่กับที่**

การเปลี่ยนฟิลเตอร์

(แม้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำก๊อก และจำนวนรอบของการซัก แต่โดยพื้นฐานแล้ว ควรเปลี่ยนฟิลเตอร์ทุกๆ หกเดือน)
หากมีคราบสกปรกสะสมอยู่ในส่วนประกอบของฟิลเตอร์ และไม่สามารถกำจัดออกได้โดยการล้าง ให้เปลี่ยนฟิลเตอร์โดยใช้ฟิลเตอร์อะไหล่ที่จัดมาให้ เมื่อท่านใช้ฟิลเตอร์จนหมด โปรดติดต่อสั่งซื้อฟิลเตอร์สำหรับนำมาเปลี่ยน

ข้อควรระวัง **โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ AC ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปนี้:**

1 ใช้ท่อระบายน้ำที่ยืดออกจนสุด
ไม่เช่นนั้น ท่อระบายอาจขดงอ และสัมผัสกับชิ้นส่วนกลไกที่อยู่ทางด้านล่างของตัวเครื่อง ส่งผลให้เกิดเสียงดังผิดปกติ หรือน้ำรั่ว

2 เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้ากับรูระบายน้ำเพื่อประสิทธิภาพการไหลของน้ำที่เหมาะสม
หากการไหลของน้ำไม่สะดวก การระบายน้ำจะต้องใช้เวลานานขึ้น และอาจหยุดการระบายน้ำ

เมื่อเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเข้ากับท่อน้ำทิ้ง

เมื่อท่อระบายน้ำสั้น
ใช้ท่อต่อความยาวที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3 ซม. หรือมากกว่า และความยาว 1.5 ม. หรือน้อยกว่า

การดูแลรักษา

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ถอดปลั๊กไฟออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ AC ก่อนที่จะดำเนินการดูแลรักษาต่อไปนี้

ฟิลเตอร์กรองเศษผ้า

กำจัดขุยผ้าออกจากฟิลเตอร์กรองเศษผ้าทุกครั้งที่ท่านซักผ้าเสร็จ

1 ถอดฟิลเตอร์กรองเศษผ้า ดึงฟิลเตอร์ออกโดยใช้นิ้วโป้งและเลื่อนลงตามภาพประกอบ

2 กำจัดเศษขุยผ้าออก

3 ใส่ฟิลเตอร์กรองเศษผ้ากลับเข้าที่

ฟิลเตอร์กันน้ำล้น

ทำความสะอาดตามขั้นตอนต่อไปนี้เดือนละครั้ง

1 ถอดฟิลเตอร์กันน้ำล้น
กดล็อคเข้าตัวท่านตามภาพประกอบ

2 กำจัดวัตถุแปลกปลอมออกจากฟิลเตอร์กันน้ำล้น

3 ใส่ฟิลเตอร์กันน้ำล้นกลับเข้าที่
① สอดด้านล่างของฟิลเตอร์กันน้ำล้น
② เกี่ยวเขี้ยวล็อคทางด้านซ้าย
③ ดันฟิลเตอร์ขึ้นด้านบน

ตัวเครื่องหลัก

เช็ดอย่างอ่อนโยนโดยใช้ผ้าเนื้อนุ่มชุบน้ำ
- เมื่อเครื่องสกปรกมาก ให้ใช้ผ้าชุบน้ำผสมผงซักฟอก
- ห้ามฉีดพ่นน้ำลงบนตัวเครื่อง
- ห้ามทำความสะอาดโดยใช้แอลกอฮอล์, เบนซิน หรือทินเนอร์

ควรเสียบปลั๊กของเครื่องซักผ้าเครื่องนี้เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟสำหรับเครื่องนี้โดยเฉพาะ (220 โวลท์, 50 เฮิร์ซ), กระแสไฟฟ้า AC แบบเฟสเดียว)
อัตราไฟฟ้ามอเตอร์ของเครื่องซักผ้าเครื่องนี้จะอยู่ที่ 220 โวลท์ แต่สามารถทำงานได้ภายในระยะของแรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำ 198 โวลท์ ถึงขั้นสูงสุด 242 โวลท์
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการรับประกันสินค้าของเครื่องนี้ไม่ครอบคลุมความเสียหายใดๆ ที่มาจากการใช้งานเครื่องนี้ หากสายไฟของเครื่องซักผ้าเกิดการชำรุด ขอแนะนำให้ติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยชาร์ป เพื่อทำการซ่อมแซม/เปลี่ยนสายไฟใหม่

การติดตั้ง

สถานที่ติดตั้ง

- **ห้ามวางเครื่องไว้ในห้องน้ำ หรือสถานที่ที่ต้องสัมผัสกับลมหรือฝน**
ไม่เช่นนั้นอาจเกิดอันตราย เพลิงไหม้ หรือการทำงานผิดปกติของตัวเครื่องได้ หลีกเลี่ยงแสงแดดส่องโดยตรง เพราะอาจทำให้พลาสติกเสียรูปทรงได้
- **ตั้งวางเครื่องไว้บนพื้นที่เรียบเสมอกัน และแข็งแรง**
หากวางเครื่องไว้บนพื้นที่ลื่น พื้นปูกระเบื้อง หรือพื้นที่ไม่แข็งแรง อาจทำให้เกิดการสั่นสะเทือน และอาจทำให้เกิดเสียงดังมากกว่าปกติ
ตัวเครื่องจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับแหล่งจ่ายน้ำโดยใช้ชุดท่ออันใหม่ และไม่ควรนำชุดท่ออันเก่ากลับมาใช้งานซ้ำ

ข้อควรระวัง
องศาของความลาดเอียงสูงสุด จะต้องไม่เกิน 2° ต้องไม่ให้พรมปูพื้นปิดกั้นช่องระบายอากาศที่อยู่ทางด้านล่างของเครื่องซักผ้า

แผนผังวงจรไฟฟ้า

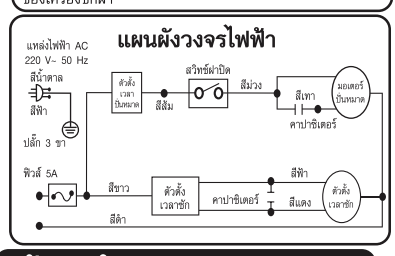

ก่อนโทรติดต่อขอรับบริการ

ปัญหา	รายการตรวจสอบ
เครื่องไม่ทำงาน	• เสียบปลั๊กไฟอย่างถูกต้องหรือไม่ • ฟิวส์ขาดหรือไม่ หรือเบรกเกอร์ตัดไฟ
น้ำไม่ระบายออก	• ท่อระบายน้ำอยู่ในระดับเสมอกันหรือไม่ • มีผ้าที่ซักส่วนหนึ่งตกไปอยู่ทางด้านข้างของถังปั่นหมาดหรือไม่ • ส่วนของท่อระบายน้ำถูกอุดตันหรือไม่
ระดับน้ำในถังซักลดลง	• ท่อด้านในของฟิลเตอร์กันน้ำล้นหลุดออกหรือไม่
ถังปั่นหมาดไม่ปล่อยน้ำออกมา แรงการปั่นหมาดอ่อนเกินไป	• มีผ้าที่ซักส่วนหนึ่งตกไปอยู่ทางด้านข้างของถังปั่นหมาดหรือไม่ • ปิดฝาถังปั่นหมาดแล้วหรือไม่
มีเสียงดังผิดปกติระหว่างการปั่นหมาด	• มีผ้าที่ซักส่วนหนึ่งตกไปอยู่ทางด้านข้างของถังปั่นหมาดหรือไม่ • ผ้าที่ซักอยู่สูงกว่าถังปั่นหมาดหรือไม่ • ท่านได้กดฝาปิดรูปวงกลมลงบนผ้าเป็นอย่างดีแล้วหรือไม่
มีการสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงระหว่างการปั่นหมาด	• เครื่องเอียง หรืออยู่บนพื้นที่ไม่เรียบสม่ำเสมอ • ใส่ผ้าที่ซักเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งหรือไม่ • ผ้าที่ซักอยู่สูงกว่าถังปั่นหมาดหรือไม่
มีเสียงดังผิดปกติระหว่างการซัก	• มีวัตถุแปลกปลอม เช่น กิ๊บหนีบผม หรือวัตถุที่เป็นโลหะอยู่ในถังซักหรือไม่

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	ES-TD14D-R
แรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์ / 50 เฮิรตซ์
ความจุของถังซัก	14 กก.
ความจุของถังปั่นหมาด	10 กก.* (JIS)
การใช้น้ำ	ระดับ 1-81 ลิตร (H)/ ระดับ 2-72 ลิตร (M)/ ระดับ 3-61 ลิตร (L)
มอเตอร์ซักผ้า	365 วัตต์ (กำลังไฟฟ้าอินพุต)
มอเตอร์ปั่นหมาด	180 วัตต์ (กำลังไฟฟ้าอินพุต)
ขนาดตัวเครื่องวัดจากด้านนอก	W=921 มม. D=551 มม. H=1065 มม.
น้ำหนักโดยประมาณ	31 กก.
แรงดันน้ำ	0.03 MPa ~ 0.8 MPa
หมายเลข IP	IPX 4
ประเภทของเครื่องซักผ้า	เครื่องซักผ้าไฟฟ้า
ประเทศผู้ผลิต	ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย

* มาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ชาร์ป ไทย จำกัด

TINS-A254QBRZ